




CF23_F
MindDuo Max
User Guide

使用手册



包裝內容

打開產品包裝後，請檢查是否含有下列物品。若有損壞或短缺，請即刻連絡原購買處。

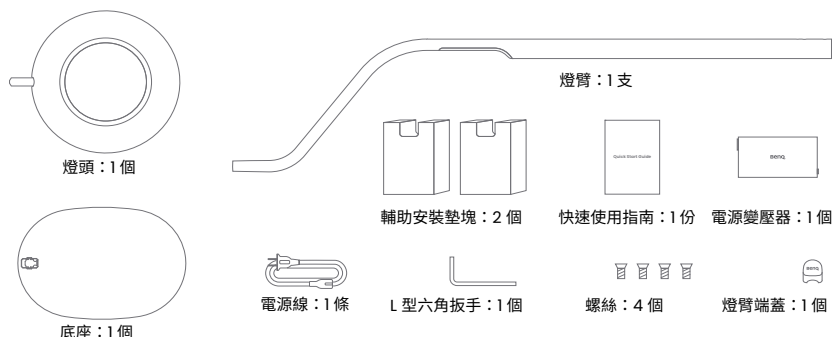

 本說明書中的產品圖可能會與您購買的產品有些許差異，請以您所購買機型的實際外觀為準。

安全注意事項

- 請使用本產品隨附的電源變壓器，並連接至 100-240V AC，50-60Hz 電源，否則本產品將無法正常運作，甚至引發火災。
- 請讓燈遠離電磁波發射源（例如：WiFi 路由器），避免影響燈的偵測感應功能。
- 本產品為非使用者替換光源，一旦需要替換光源（如光源壽命終了時），請聯絡製造商或其服務代理商來替換。
- 請勿將任何物體懸掛在本產品上，以免造成產品的零組件故障。
- 本產品波動深度滿足「無顯著影響」等級，頻閃效應和閃爍可能被觀察到的閾限水準為 $SVM \leq 0.4$ ， $Pst^{LM} \leq 1$ ， $Pst^{LM}(1) \leq 1$ 。
- 請妥善安放本產品的電源線。勿在電源線上放置重物、使電源線被踐踏或遭異物穿刺。
- 請將本產品放置在平坦、堅穩的表面上使用，以免產品因無法穩固站立，而摔落、損害任一零組件。
- 請勿將燈頭 360 度旋轉以防止線材纏繞。若發現線材環繞情形，請立即將線材反繞。
- 若長時間不使用本產品，請將電源變壓器從電源插座上取下。
- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



注意


- 若遇到以下情況，請立即切斷電源，並向授權之維修代理商或合格技術人員尋求支援：
 - 本產品的外殼破損時。
 - 本產品散發異常氣味時。
 - 本產品在啟動狀態，卻出現異常閃爍情況時。
 - 電線破損、或電線內部線材裸露時。
- 請勿將本產品暴露在潮濕環境（例如浴室、戶外），以免造成電線短路和意外事故。
- 本產品僅適用於室內，切勿安裝在戶外使用。
- 嚴禁拆解本產品的任何部分或零組件，否則可能造成意外，並讓產品保固失效。

安裝




為確保安裝過程中的安全，並避免損傷產品與周邊物品，建議由 2 人進行安裝作業。


1. 拿起蓋在底座上的包裝襯墊，將底座從包裝中取出。

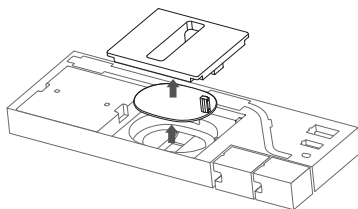


2. 將底座的包裝襯墊翻轉 180 度至背面 (a)，然後放回原本放置底座的位置。拿起蓋在燈頭上的包裝襯墊，將燈頭從包裝中取出 (b)。

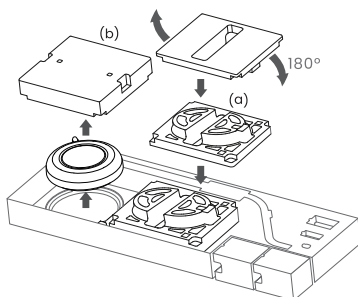


3. 將燈頭放入底座包裝襯墊的開口。放入時，請將燈頭上的燈臂固定處 (a) 朝向自己。

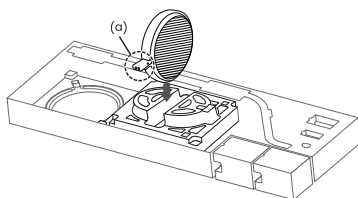


4. 取出兩個輔助安裝墊塊。

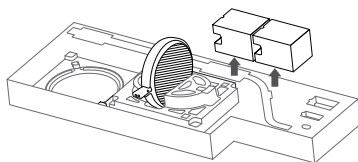


5. 將輔助安裝墊塊放置在如圖所示的位置。放置時，請注意輔助安裝墊塊上凹口的位置與方向。

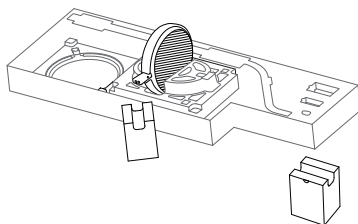


6. 將燈臂從包裝中取出。

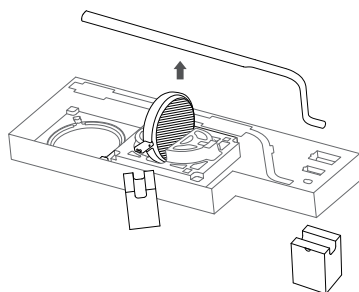


7. 將燈臂放置在輔助安裝墊塊的凹口上。

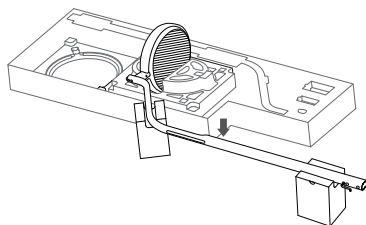

8. 將燈頭上的連接線接頭插入燈臂一端的連接線接口 (a)，使用 L 型六角扳手與兩個螺絲將燈頭固定在燈臂上 (b)(c)。移除燈臂端蓋黏貼處的離型紙 (d) ❶，然後蓋上燈臂端蓋 (d) ❷。請確認燈臂端蓋已固定妥當不會脫落。

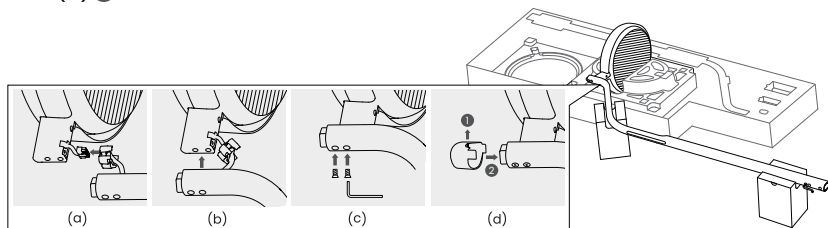


9. 立起燈臂，將燈臂端部插入位於底座上的突起，然後使用 L 型六角扳手與兩個螺絲將燈臂固定在底座上。

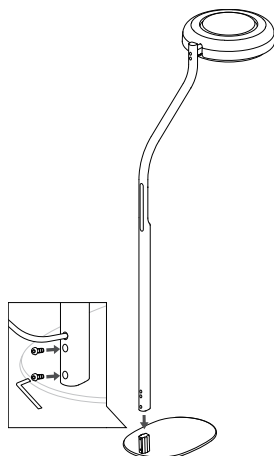


10. 將燈臂上的電源連接線插入電源變壓器的電源插孔 (a)，將電源線一端插入電源變壓器的電源線插孔 (b)，另一端插入電源插座 (c)。接上電源後，燈會自動點亮。

- 請務必先將電源變壓器連接至電源線與立燈，再將電源線插上電源插座，以避免可能發生的危險。
- 擺放燈具時請勿將電源變壓器覆蓋在地毯下方，以免因高溫產生危險。

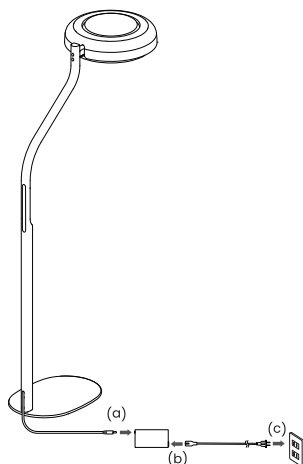


調整立燈位置

放置立燈時，有黏貼標籤的一側須面向使用者。您可依照實際空間環境狀況，選擇將立燈放置於書桌的左側或右側。

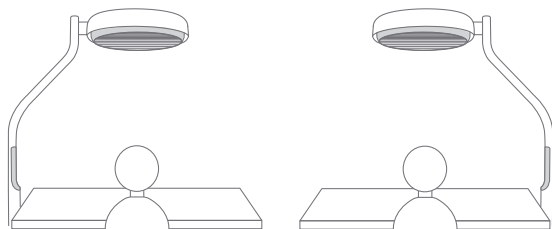

使用時為達到更良好遮光性，可將光柵盾密的一側調整靠近使用者。

若兩側桌腳無法插入燈具底座，則可放置於書桌斜前方。

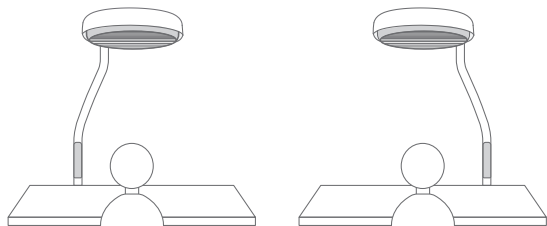


使用時為達到更良好遮光性，可將光柵盾密的一側調整靠近使用者。

必要時，請依照第 5 頁的「調整光柵盾方向」的說明調整光柵盾的方向。

- 本立燈適用的工作面尺寸為長 120cm，寬 60cm，立燈下出光面距離桌面約 95cm。


調整光柵盾方向

光柵盾可以進行 360° 方向調整，雙手扶持光柵盾輕輕施力，即可將光柵盾旋轉到密的一側平行正對使用者。

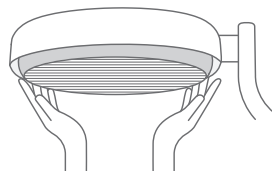

取下光柵盾

1. 以雙手手持光柵盾外框，將光柵盾外框往逆時針方向旋轉到底，然後將光柵盾外框取下。

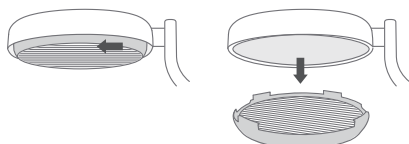

2. 取下光柵盾後，將光柵盾外框裝回燈頭。如圖所示，將光柵盾外框上的凹口對準燈頭與燈臂的連接處後，將光柵盾外框往順時針方向旋轉到底。




3. 確認光柵盾外框與燈頭上的標記是否對齊，若對齊表示已固定妥當。



若須裝回光柵盾，請反向依上述說明進行。

操作界面

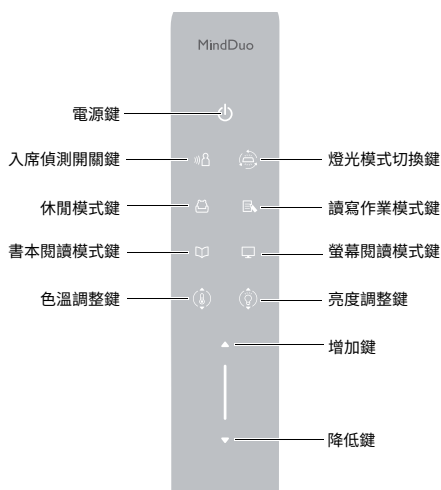

使用方法

開燈 / 關燈與切換上下燈光

開燈 / 關燈

若要開燈，請觸碰**電源鍵**⏻。若要關燈，請再觸碰一次**電源鍵**⏻。


切換上下燈光

在燈開啟的狀態下，每觸碰一次**燈光模式切換鍵**⏮，即可將立燈的燈光模式在點亮上燈、點亮下燈與點亮上下燈三種模式間循環切換。

開啟 / 關閉入席偵測自動開 / 關燈功能

入席偵測自動開 / 關燈功能可在使用者進入偵測區域（如右圖所示）時自動開燈。

- 使用者須完全進入以燈頭為圓心的半徑 **80cm** 圓形範圍內，方進入偵測區域。
 - 若要開啟入席偵測自動開 / 關燈功能，請輕觸入席偵測開關鍵⏮，此時指示燈會亮起。
 - 若要關閉此功能，請再次輕觸入席偵測開關鍵⏮，此時指示燈會熄滅。
- 在入席偵測功能開啟時，若使用者離開偵測區域超過 **10 分鐘**，會自動關燈以節省電力。
- 在入席偵測功能開啟時，手動關燈後，入席偵測指示燈⏮將閃爍 **30 秒**，這段時間內入席偵測自動開 / 關燈功能將暫停運作。**30 秒**後指示燈將恢復恒亮，入席偵測自動開 / 關燈功能亦恢復正常運作，若此時您仍在偵測區域內，燈將再次自動開啟。
- 切勿讓任何物體阻擋或覆蓋位於燈臂內的毫米波感應器，以確保入席偵測功能正常運作。

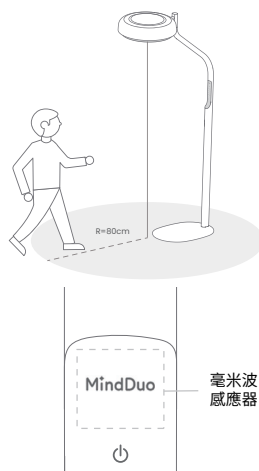

手動調整亮度與色溫

調整亮度

1. 在燈開啟的狀態下，觸碰**亮度調整鍵**⏮進入亮度調整狀態，亮度調整指示燈⏮會亮起。
2. 觸碰**增加鍵**▲以提高亮度，觸碰**降低鍵**▼以降低亮度。您可在 14 階的亮度中進行選擇調整。

調整色溫

1. 在燈開啟的狀態下，觸碰**色溫調整鍵**⏮進入色溫調整狀態，色溫調整指示燈⏮會亮起。
 2. 觸碰**增加鍵**▲以提高色溫，觸碰**降低鍵**▼以降低色溫。您可在 5300K - 3300K 間的 7 種色溫設定中進行選擇調整。
- 若電源供應突然中斷，燈會在電源恢復後自動回復斷電前的設定。
 - 如斷電前燈為開啟狀態，供電後燈會自動點亮，並記憶斷電前的亮度與色溫。
 - 如斷電前燈為關閉狀態，供電後燈會保持關閉。
 - 建議夜間使用時將色溫調整至 **4000K** 以下。


選擇自動調光模式

本立燈提供 4 種自動調光模式，各種自動調光模式的設定內容如下表所示。您可輕觸對應的自動調光模式鍵進行選擇。

自動調光模式	設定		
	色溫	亮燈模式	燈光亮度
讀寫作業模式	4000K	下燈亮	自動根據周圍環境亮度優化
書本閱讀模式	5300K	上下燈皆亮	
螢幕閱讀模式	4000K	上下燈皆亮	
休閒模式	3300K	上下燈皆亮	



- 請勿讓任何物體阻擋位於燈臂上的光感應器，以確保自動調光模式正常運作。
- 在自動調光模式下，燈會自動監測周圍的照明環境，並動態調整亮度。
- 在自動調光模式下，若您手動調整亮度或色溫，則自動調光模式將自動解除。
- 建議夜間使用時將色溫調整至 4000K 以下。

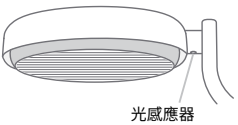


一般保養與故障診斷

- 請先將燈關閉。使用一塊柔軟、不掉棉絮的布沾上少許稀釋過的中性清潔劑擦拭燈本體。切勿使用酒精或任何其它種類的化學溶劑，例如煤油、去漬油等，否則可能會損壞燈的外殼。
- 嚴禁使用水或任何液體直接沖洗燈的本體與部件。
- 若燈無法點亮，請確認電源線的連接是否確實。
- 若仍然無法解決問題，請停止使用並洽詢原購買處。

規格

型號	CF23_F
AC 電源輸入（電源變壓器）	100-240V AC, 50-60 Hz
最大消耗功率	Max. 180W
燈具額定電壓電流 / 功率因數	48V 3.75A/0.9
顯色指數	Ra ≥ 95，R9 ≥ 90
燈具尺寸（寬度 x 深度 x 高度）	88.4 x 43.7 x 177 (±2) cm（請見以下尺寸圖）
電源變壓器型號	ELI2012A

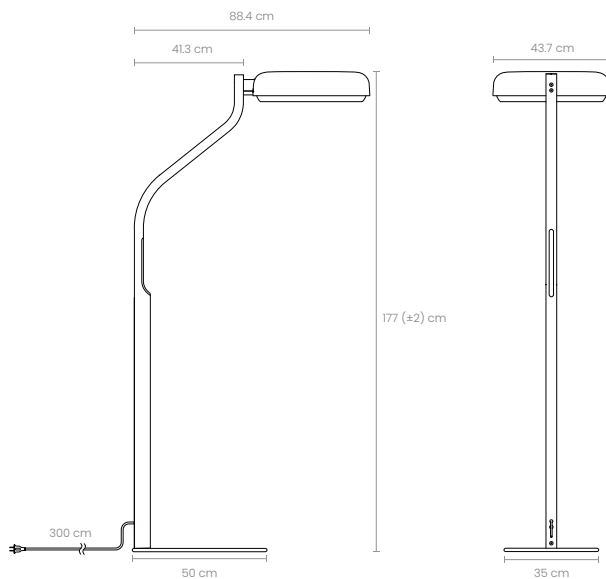

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬機構件	○	○	○	○	○	○
塑料機構件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
電源線/其他線材	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目二。						